


SENZO KATANA

РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

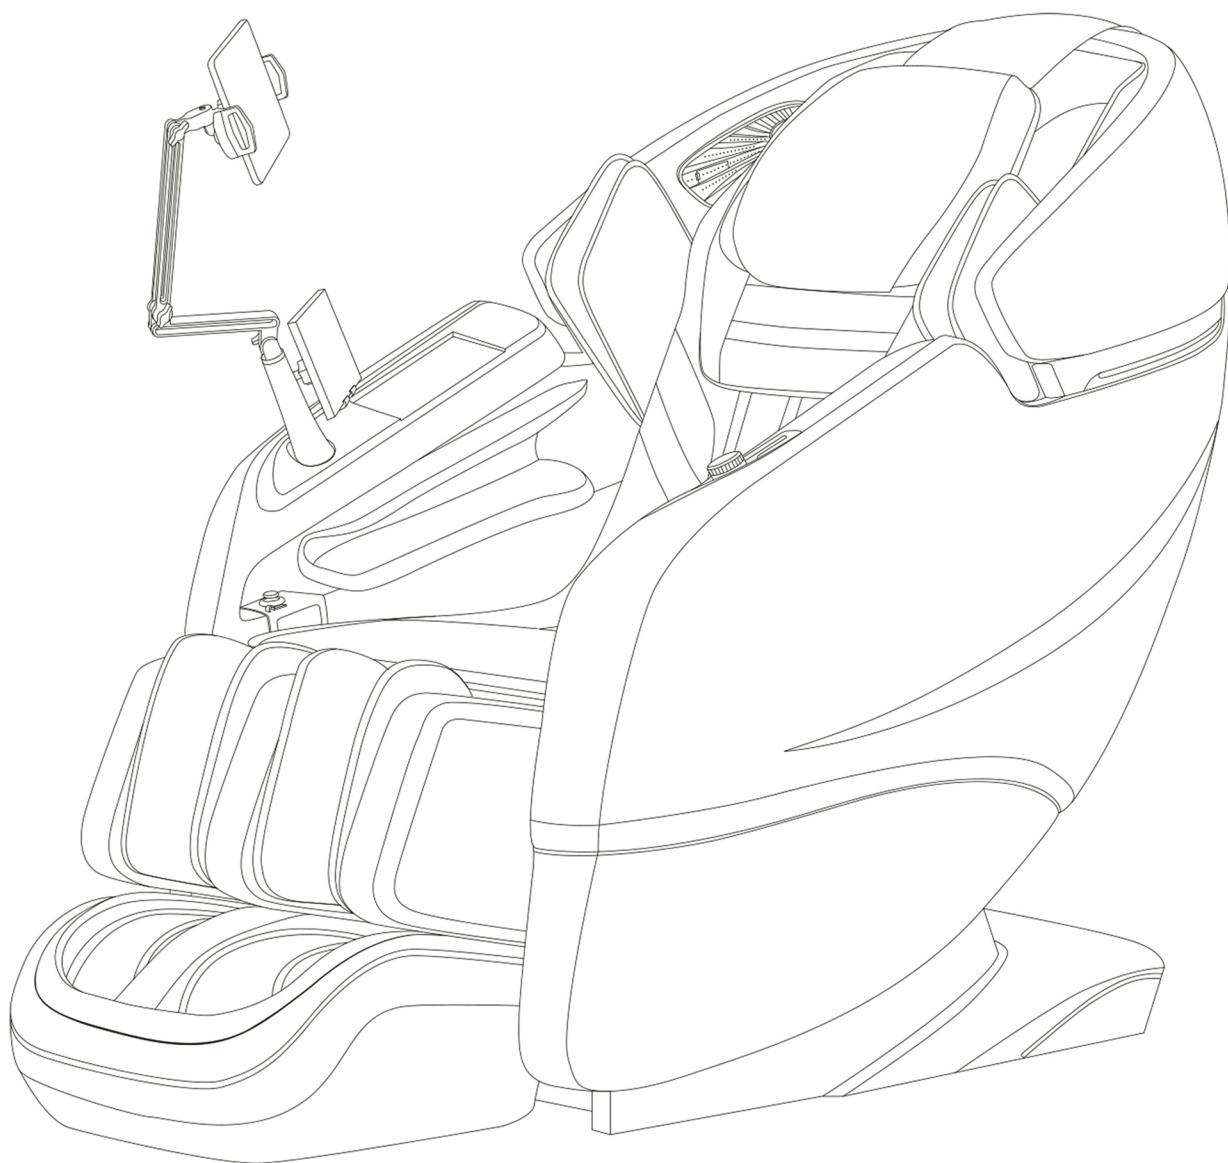

Люксовое
Массажное
Кресло

SENZO

РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

Уважаемый покупатель!

Поздравляем с удачным приобретением! Вы купили массажное кресло Senzo, которое сочетает в себе передовые технологии и современный дизайн. Постоянно используя это кресло, вы сможете улучшить свое самочувствие и снять накопившееся напряжение.


Прежде чем приступить к эксплуатации массажного кресла, внимательно изучите настоящее руководство, чтобы ознакомиться с его техническими и функциональными особенностями. Обязательно сохраняйте данную инструкцию, чтобы всегда иметь под рукой перечень всех функций и правила эксплуатации. Обращаем внимание на обязательное соблюдение правил безопасности при использовании кресла.

Если у вас возникли какие-либо вопросы по эксплуатации массажного кресла, свяжитесь со службой технической поддержки или уполномоченным дилером, у которого вы его приобрели.



Внимательно прочитайте всю инструкцию перед использованием данного продукта. Сохраняйте ее для дальнейшего использования.


1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	4
1.1. Окружающая среда.....	4
1.2. Кому данный продукт не подходит.....	4
1.3. Способ перемещения кресла.....	6
1.4. Размещение кресла.....	6
1.5. Включение питания	7
2. ВНЕШНИЙ ОБЗОР КРЕСЛА.....	8
3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ, МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.....	9
4. ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	15
5. СПЕЦИФИКАЦИЯ.....	16
6. КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	17
7. ИНСТРУКЦИИ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЛЕРА.....	18
8. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ.....	20

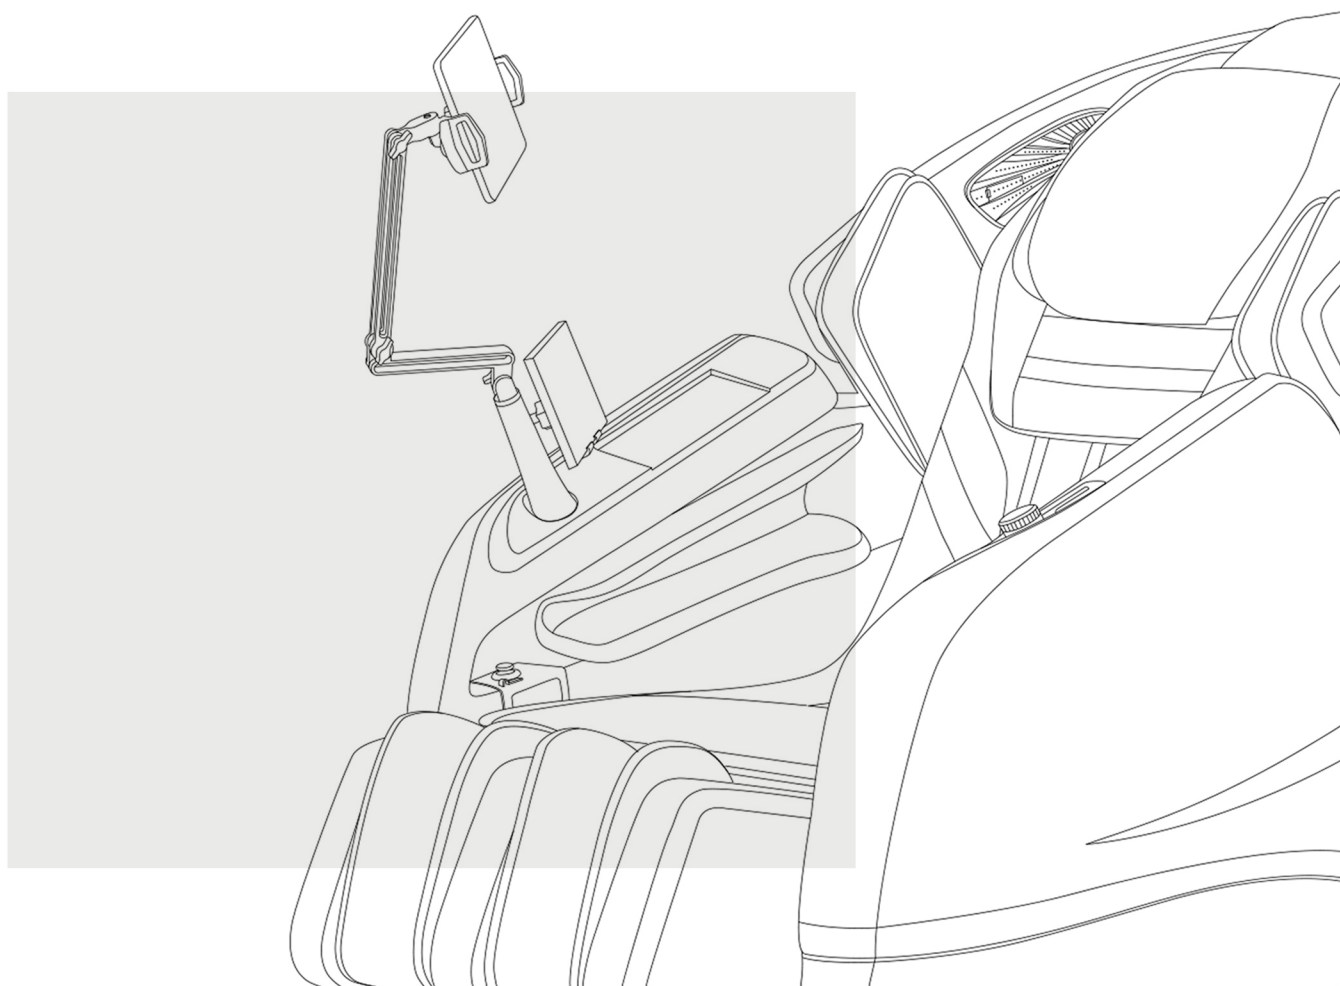

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

- Не используйте и не храните это изделие в особенно влажных помещениях, таких как ванные комнаты, сауны, горячие источники и т. д., чтобы избежать появления плесени, поражения электрическим током, возгорания или механических неисправностей.
- Не используйте в помещении, где температура в помещении превышает 40 °C.
- Не используйте изделие на открытом воздухе.
- Не размещайте изделие в среде со слишком большим количеством пыли, масла или недостатком кислорода.
- Не ставьте изделие на горячую конвекционную плиту, плиту или в место, подверженное воздействию прямых солнечных лучей. Это может привести к перегреву деталей массажного кресла и возникновению пожара.
- Не используйте машину на неровных местах. Пожалуйста, разместите кронштейн на ровном месте, например на полу.
- Во избежание поражения электрическим током убедитесь, что розетка заземлена. Пожалуйста, проконсультируйтесь с продавцом перед установкой заземляющего провода в розетку.
- Не используйте изделие во время курения.
- Когда массажная подушка надута, не вытягивайте конечности, такие как руки и ноги, это приведет к тому, что подушка выпадет и ее придется ремонтировать.
- Не наступайте ногами на подошвы роликов или массажные подушки, обратите внимание на то, как садитесь в массажное кресло и встаете из него!

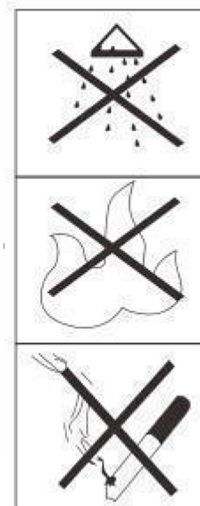

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

КОМУ ДАННЫЙ ПРОДУКТ НЕ ПОДХОДИТ

Рекомендуем перед использованием проконсультироваться с врачом, во избежание возникновения рисков здоровью, физического дискомфорта и несчастных случаев следующим категориям пользователей:

- Пациентам со злокачественными опухолями или злокачественными образованиями.
- Пациентам с тяжелыми заболеваниями сердца.
- Пациентам с тяжелыми кожными заболеваниями.

- Пациентам с тяжелой гиперплазией костей.
- Беременным.
- Выздоровливающим под надзором врача, особенно тем, кто чувствует отклонения в своем организме.
- Тем, у кого ненормальный позвоночник или искривленная спина из-за несчастного случая или болезни.
- Тем, кому нужна тишина.
- Тем, у кого есть деформации суставов.
- Тем, у кого есть в теле медицинские устройства, такие как кардиостимуляторы.
- Лицам с острыми симптомами, такими как висцеральные заболевания (такие как гастрит, энтерит, дизентерия, гепатит и т. д.).
- Лицам с тяжелыми нарушениями кровообращения в ногах.
- Людям с сенсорными нарушениями, не чувствующих горячие поверхности и увеличения температуры, а также людям, не чувствительным к теплу, следует соблюдать осторожность при использовании кресла.
- Лицам с симптомами высокой температуры.
- Этот продукт не рекомендуется использовать людям (включая детей) с физическими, сенсорными или умственными нарушениями, а также лицам, не имеющим соответствующего опыта и знаний, если только кто-то, ответственный за их безопасность, не контролирует и не направляет их при использовании этого продукта.
- Следует внимательно следить за тем, чтобы дети не играли с этим изделием.
- Если шнур питания поврежден, его необходимо заменить специальным шнуром или специальным компонентом, полученным от производителя или его отдела технического обслуживания.

Внимание:



Не позволяйте людям младше 18 лет и тем, кто не может контролировать свое поведение (таким как: психически больным, умственно отсталым людям, парализованным пациентам и т. д.) оставаться одним рядом с изделием без присмотра. Работа с массажным креслом или прикосновение ко всем его компонентам должны быть аккуратными, в противном случае небрежность может привести к поражению электрическим током или травмированию пользователей, а также к выводу изделия из строя.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

СПОСОБ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ КРЕСЛА

Массажное кресло тяжелое и габаритное, поэтому не рекомендуется перемещать его в одиночку.


Перемещение кресла производится с помощью транспортировочных роликов. При перемещении кресла один человек должен поддерживать его за спинку, другой – за секцию ног. Отклоните таким способом кресло на 45 градусов, пока оно не встанет на транспортировочные ролики.

Не отклоняйте спинку слишком сильно, кресло может опрокинуться и придавить человека.

Внимание:



- Выключите питание и выньте вилку из розетки
- Не перемещайте кресло, если в нем находится пользователь
- Можно подложить коврик под транспортировочные ролики, если боитесь поцарапать пол
- При перемещении не держитесь за пластиковые части или за модуль питания. Можно повредить кресло

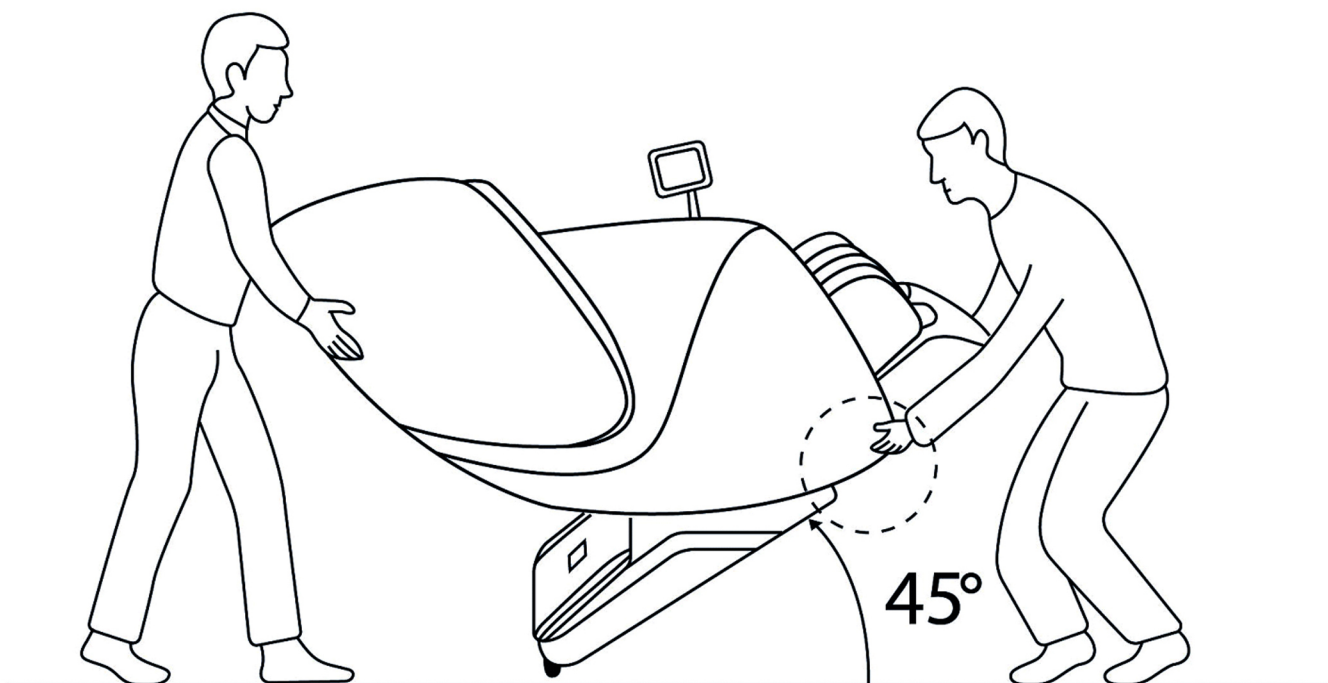

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗМЕЩЕНИЕ КРЕСЛА

Пожалуйста, оставьте место вокруг массажного кресла, когда готовитесь к массажу.

- Должно быть достаточно места, чтобы можно было опустить спинку массажного кресла и поднять подставку для ног.
- Убедитесь, что свободное расстояние до кресла не менее 80 см сзади и 50 см спереди.
- Убедитесь, что впереди и позади массажного кресла нет препятствий.
- Чтобы предотвратить повреждение пола, подложите под массажное кресло коврик, во избежание инцидентов.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

Вставьте вилку в розетку и включите выключатель питания.




Внимание:

- Проверьте, не зажат ли шнур питания под массажным креслом.
- Хорошо ли подключен заземляющий провод.
- Прежде чем вставлять вилку, убедитесь, что все кнопки управления (включая главный выключатель питания) выключены




ВНЕШНИЙ ОБЗОР КРЕСЛА

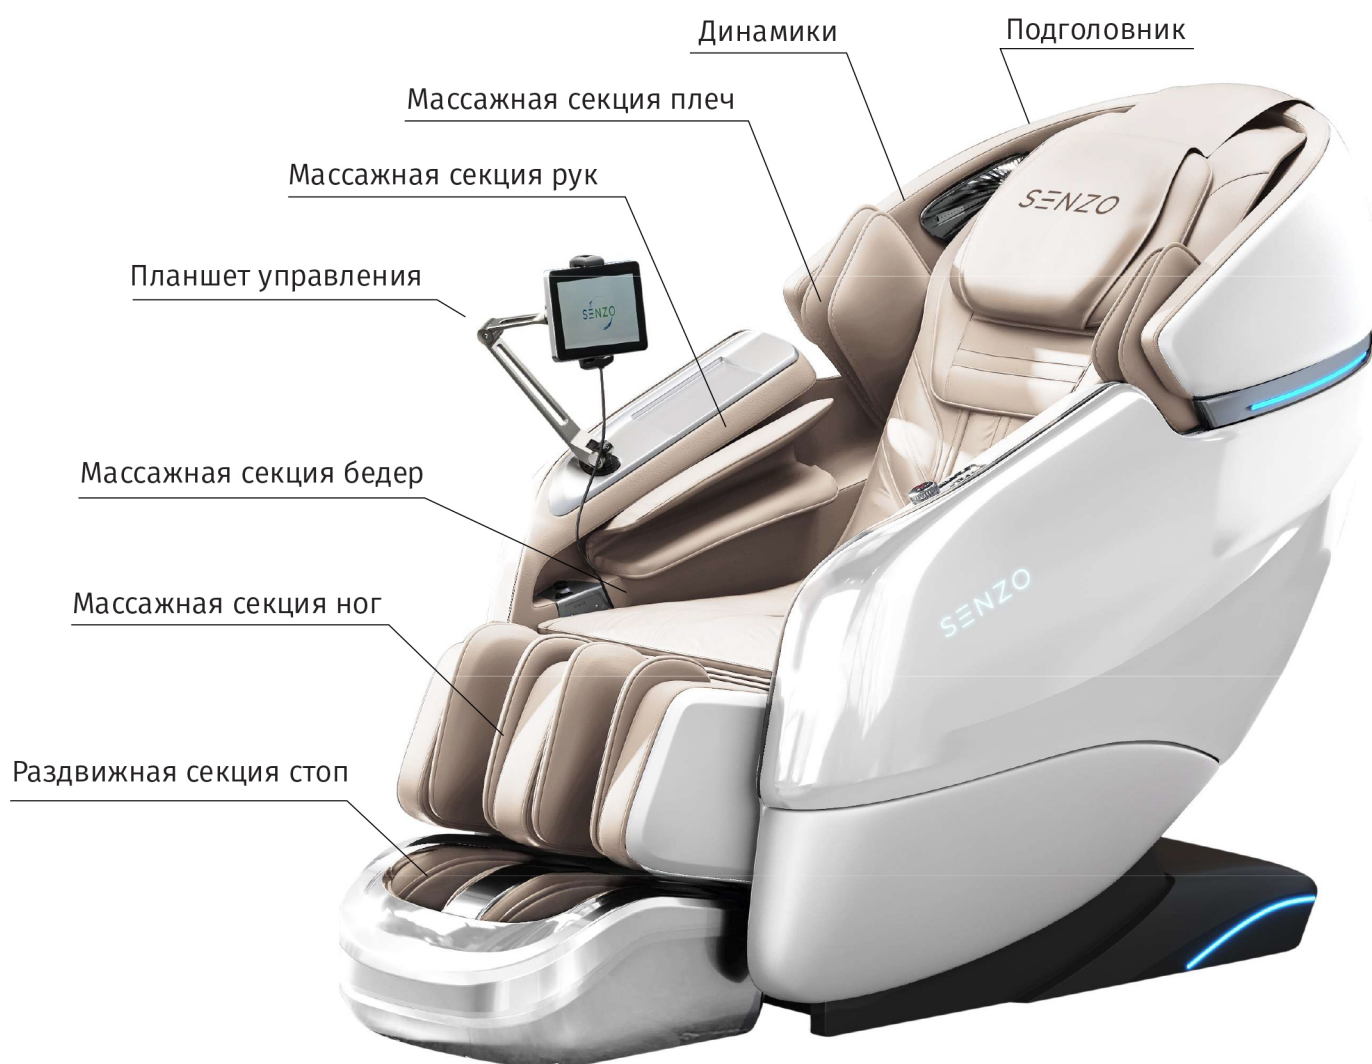

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

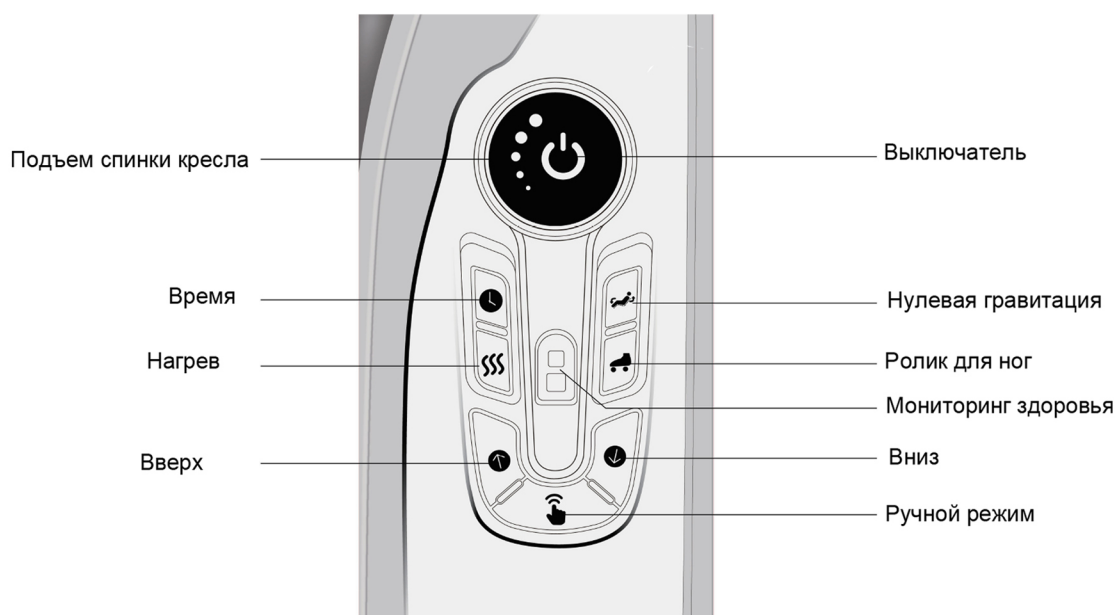

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛАВИШ

Клавиша включения/выключения: нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы включить/выключить, поверните влево и вправо, чтобы изменить угол наклона спинки кресла


Клавиша нулевой гравитации: нажмите эту клавишу, чтобы включить или выключить режим невесомости.

Кнопка нагрева: включение или выключение температурного массажа (горячий компресс).


Клавиша «Вверх»: нажмите эту клавишу, чтобы управлять массажем верхней части спины.

Клавиша «Вниз»: нажмите эту клавишу, чтобы управлять массажем нижней части спины.


Мониторинг здоровья: коснитесь пальцем датчика и удерживайте его в течение 1 минуты, чтобы определить уровень кислорода в крови, частоту сердечных сокращений, артериальное давление, микроциркуляцию, и значения этих параметров будут отображаться в левом нижнем углу ЖК-экрана.

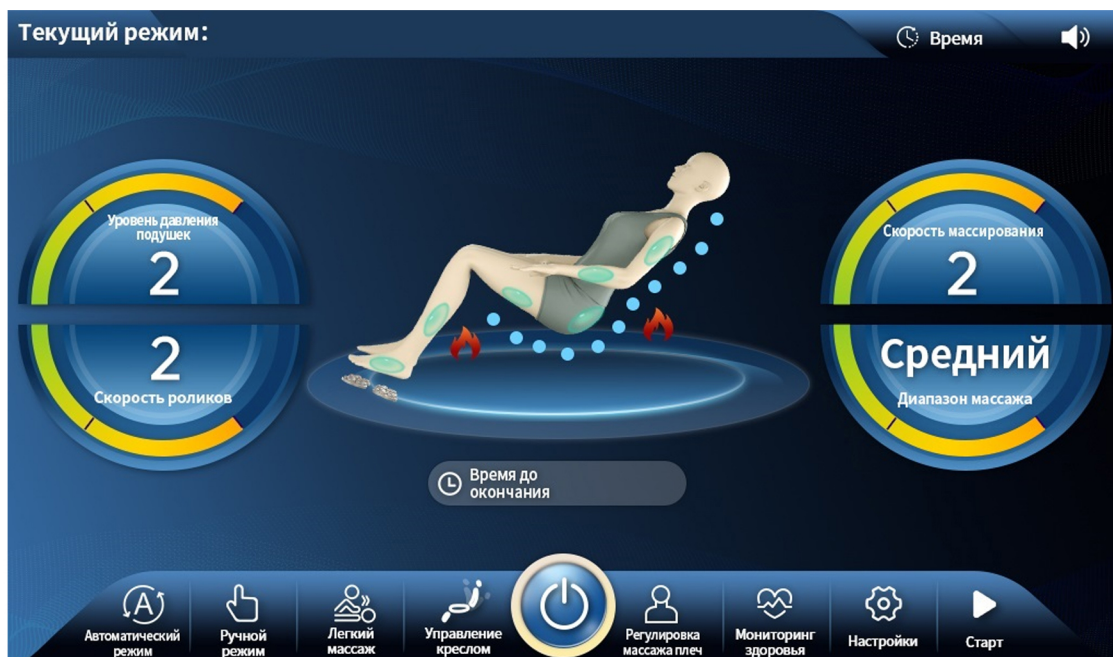

- Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить функцию массажа.
- После включения питания, массажное кресло займет положение с исходным углом и автоматически выполнит сканирование тела.
- По завершении подготовительного этапа по умолчанию будет запущена первая автоматическая программа «Богатырское здоровье». Рабочее время сеанса, по умолчанию, составляет 20 минут.

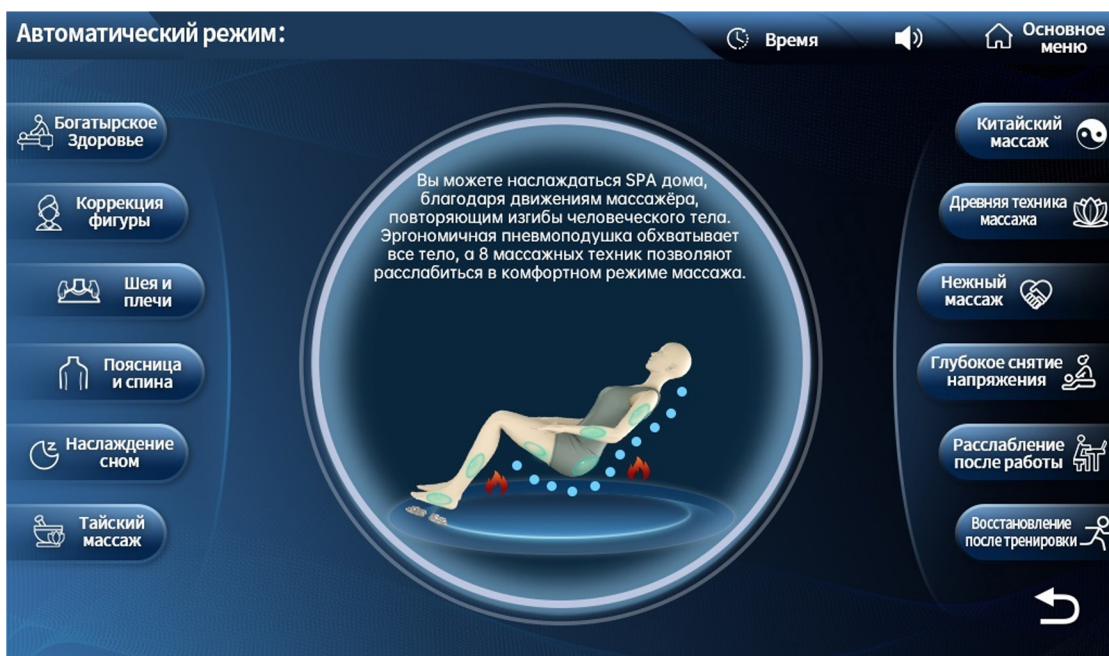

Кнопка автоматического режима: в зависимости от вашего физического состояния и времени массажа вы можете выбрать любой из 12 режимов массажа: «Богатырское здоровье», «Коррекция фигуры», «Шея и плечи», «Поясница и спина», «Наслаждение сном», «Тайский массаж», «Китайский массаж», «Японский массаж», «Нежный массаж», «Глубокий массаж», «Снятие рабочего напряжения» и «Восстановление после тренировки».

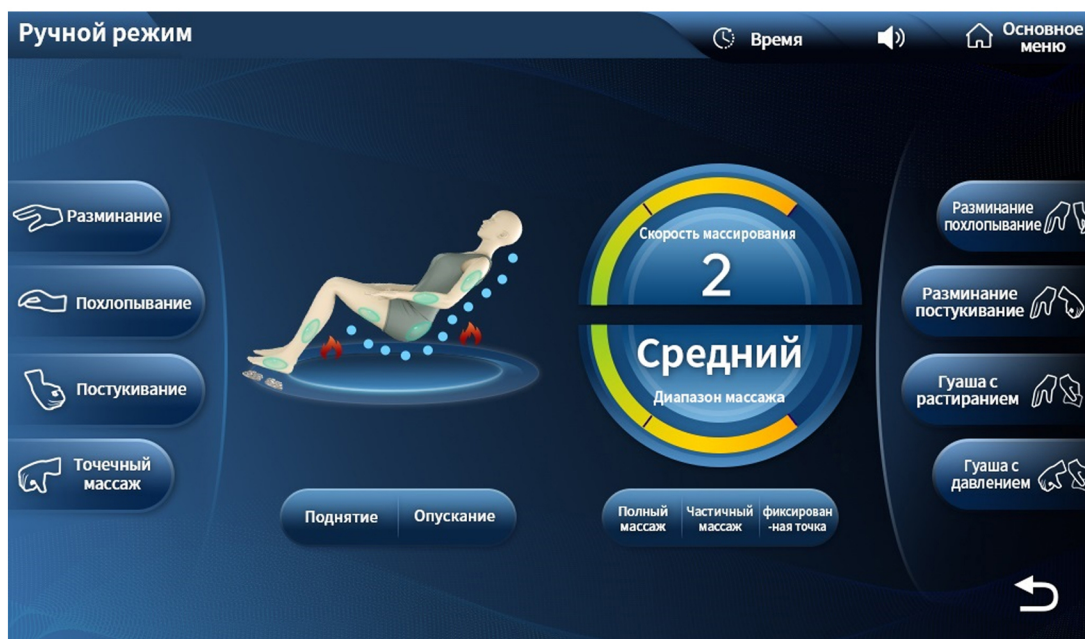

Кнопка ручного режима: в зависимости от вашего физического состояния возможно выбрать различные методы массажа: «Разминание», «Похлопывание», «Постукивание», «Точечный массаж», «Разминание с похлопыванием», «Разминание с постукиванием», «Гуаша с растиранием» и «Гуаша с продавливанием».


Кнопка «Скорость массирования»: в ручном режиме массажа можно регулировать скорость массирования (первая, вторая и третья).

Кнопка «Диапазон массажа»: в ручном режиме массажа (похлопывание, постукивание, точечный массаж и нажим) диапазон массирования можно регулировать между (Широкий, Средний, Узкий).

Кнопки «Полного и частичного» массажа: в ручном режиме можно регулировать массаж фиксированной точки, частичный массаж и полный курс массажа.

Кнопка «Поднятие»: в ручном режиме массажа с фиксированной точкой нажмите и удерживайте кнопку движения вверх, чтобы контролировать направление массажа вверх.

Кнопка «Опускание»: в ручном режиме массажа с фиксированной точкой нажмите и удерживайте кнопку движения вниз, чтобы контролировать направление массажа вниз.

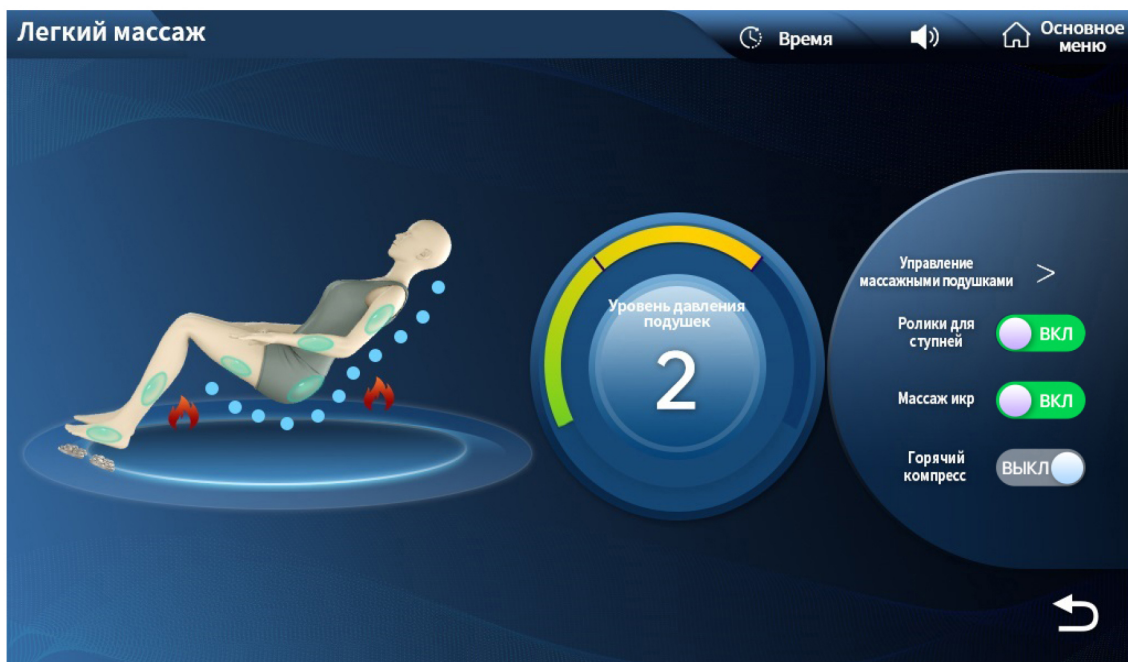


Кнопка давления воздуха позволяет регулировать давление всех массажных подушек (первого, второго и третьего уровней)

Кнопка ролика для ступней: позволяет включать и выключать массажный ролик для ступней.

Кнопка массаж икр: позволяет включать и выключать растрепывание боковой поверхности икр и массажирование тыльной стороны икроножных мышц


Кнопка горячего компресса: может управлять включением/выключением нагревательной части массажа.

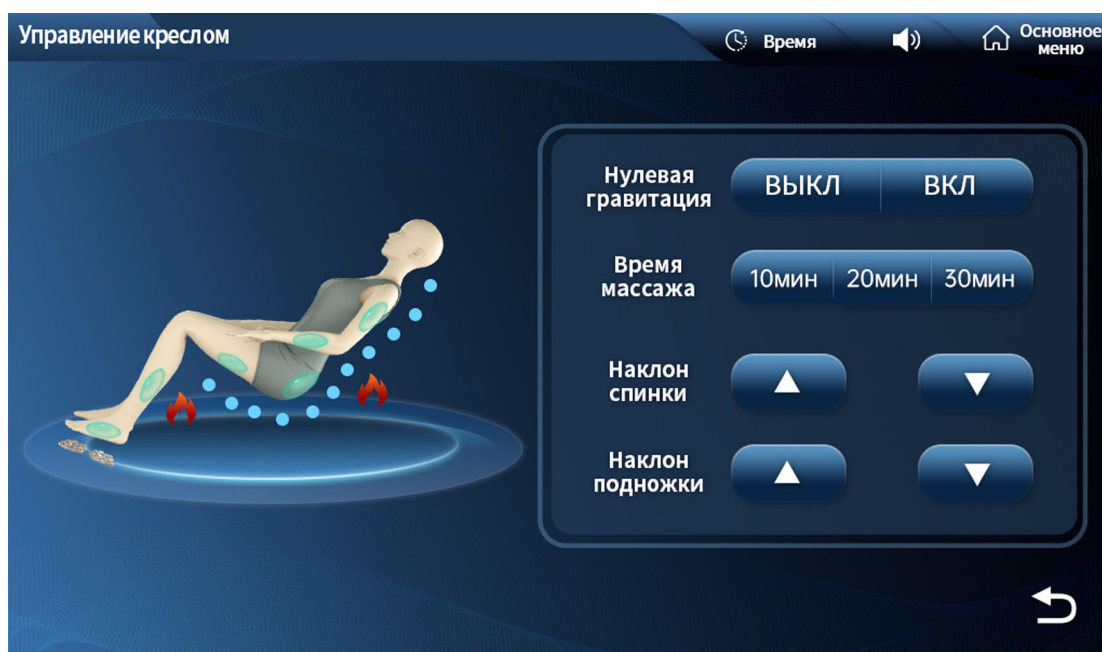

Кнопка невесомости (нулевой гравитации): позволяет управлять массажным креслом, переводя его в состояние невесомости/включения питания.

Кнопка времени массажа: можно выбрать время массажа (10 минут, 20 минут, 30 минут)


Кнопки регулирования наклона спинки и наклон подножки кресла: кнопка подъема и спуска (нажмите кнопку, чтобы поднять, а затем еще раз, чтобы остановиться), кнопки опускания спинки и подножки (нажмите кнопку, чтобы опустить, а затем еще раз, чтобы остановиться).

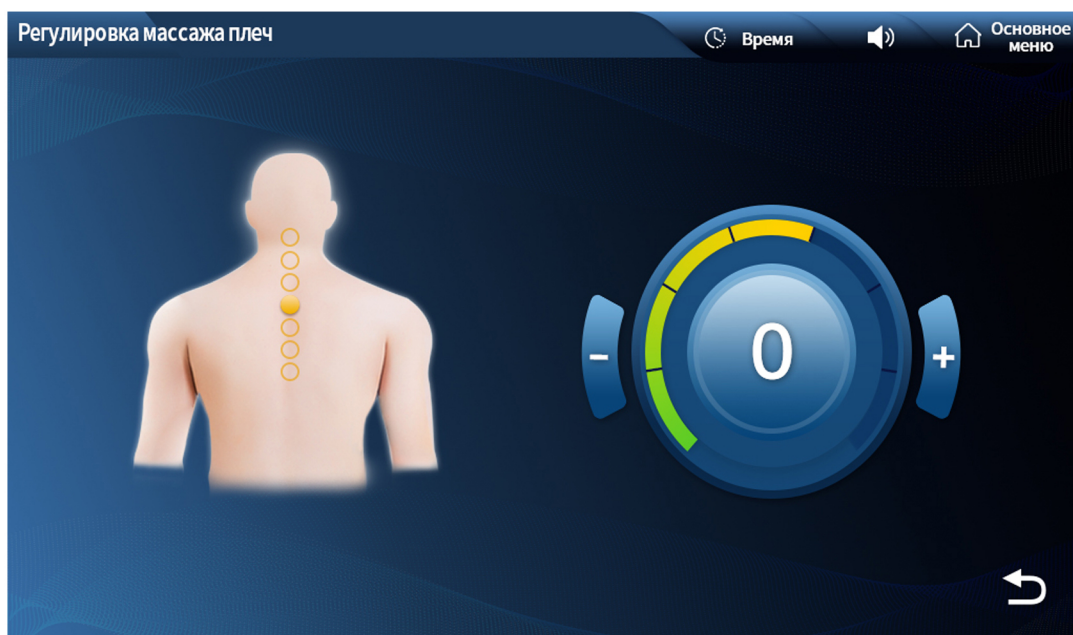

Регулировка массажа плеч: если в автоматическом режиме, верхний уровень массирования плеч слишком низкий или высокий, вы можете кнопками «Регулировка массажа плеч +» и «-», поднять или опустить массажную головку до комфортного уровня линии плеч.



Мониторинг здоровья: данные о кислороде в крови, частоте сердечных сокращений, диастолическом (нижнем) артериальном давлении, систолическом (верхнем) давлении и микроциркуляции определяются путем легкого прижатия пальца к датчику состояния на массажном кресле. (Этот продукт не является медицинским устройством, и приведенные выше данные предназначены только для справки).

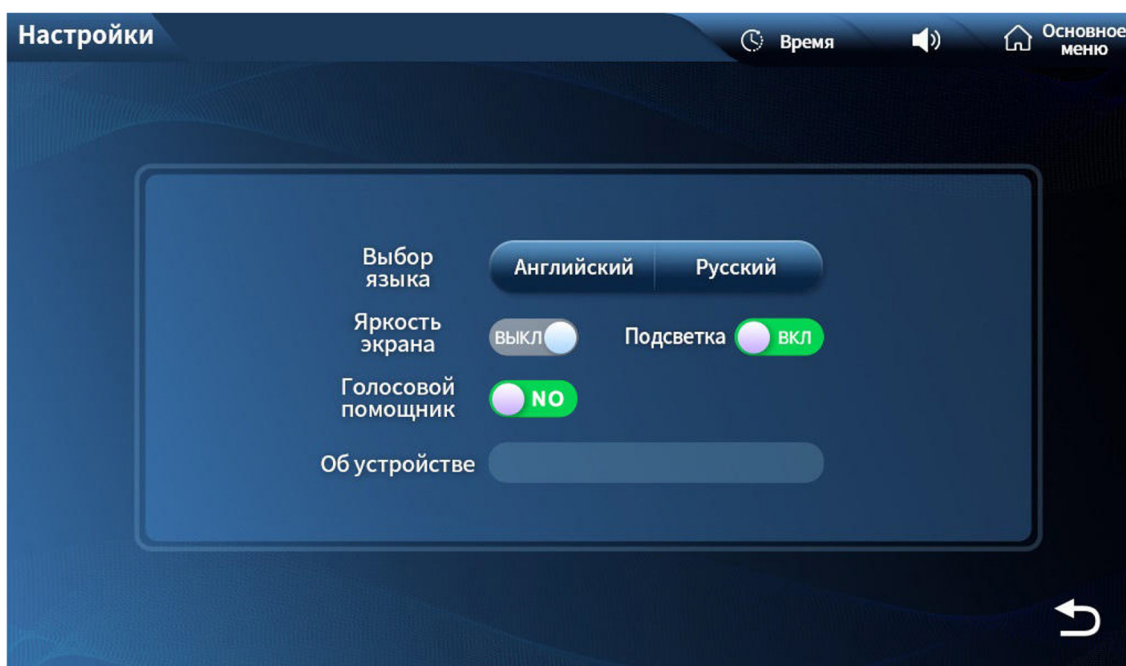

Язык меню: переключаем вручную язык интерфейса (Английский, Русский).


Режим энергосбережения: ручное управление яркостью экрана.

Кнопка внешней подсветки: включение/выключение управляемой внешней подсветки массажного кресла.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Массажное кресло должно всегда содержаться в чистоте, очищаться от пыли и располагаться в невлажном месте.
- Если кресло не планируется использовать в течение длительного времени, рекомендуется накрыть его тканью.
- Не размещайте массажное кресло на солнце или в местах с высокой температурой, это приведет к выцветанию материала обивки (кожи) и ускорению его старения.
- Прежде чем очистить массажное кресло, выключите главный выключатель питания и вытащите вилку шнура питания.
- Не используйте для чистки массажного кресла моющие средства, содержащие органические растворители, такие как бензол, иначе это приведет к обесцвечиванию, старению или растрескиванию кожи.
- Если шнур питания поврежден, его необходимо заменить специальным шнуром или специальными компонентами, приобретенными у производителя или в отделе технического обслуживания.

Модель	SENZO KATANA
Напряжение питания	220-240 В
Частота	50/60 Гц
Мощность	160 Вт
Максимальный вес пользователя	160 кг
Максимальное время работы	30 минут
Габариты в вертикальном положении, (ДхШхВ)	155x76x116 см
Габариты в разложенном положении, см (ДхШхВ)	183x76x85 см
Габариты упаковки, см (ДхШхВ)	125x78x117 см
Вес брутто	96 кг
Вес нетто	80 кг
Температура воздуха во время использования	5°-35° C
Относительная влажность во время использования	20-80RH
Температура хранения	5°-35° C
Относительная влажность хранения	20-80RH
Безопасность	Защита от перегрева, короткого замыкания и перегрузки

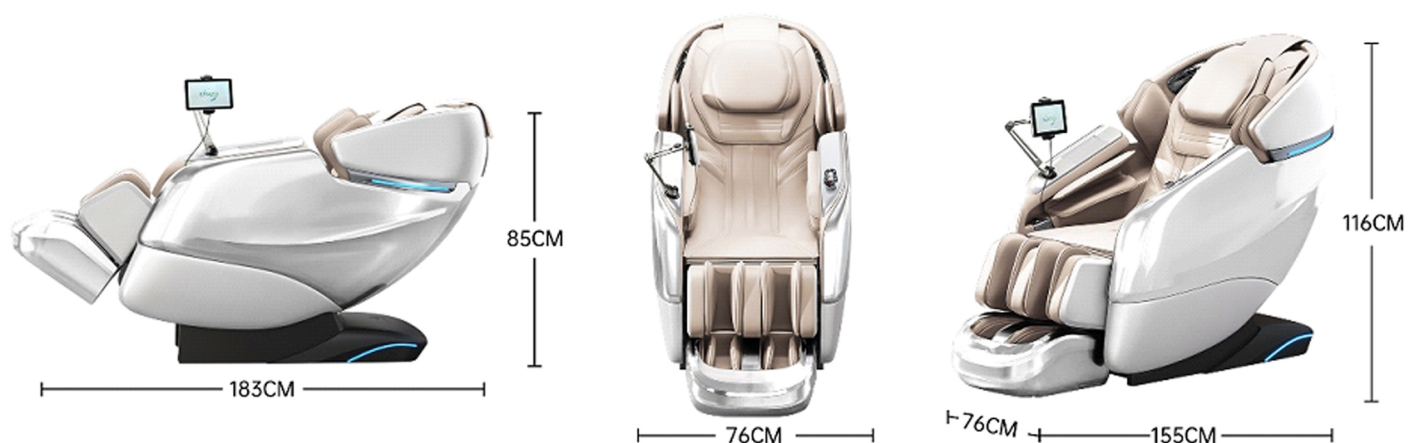


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Массажное кресло SENZO KATANA	1 шт.
Кабель питания	1 шт.
Планшет управления	1 шт.
Пластиковый держатель планшета	1 шт.
Ключ шестигранник	1 шт.
Переходник на трубки подачи воздуха	2 шт.
Крепления трубок подачи воздуха	2 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.

ИНСТРУКЦИИ ВСПОМОГАТЕЛЬ- НОГО КОНТРОЛЛЕРА



Настройки подключения к системе Android:

- 1) Зайдите в настройки телефона - включите Bluetooth, затем найдите в списке название SENZO KATANA и Scroll. Подключитесь к ним. Пароль: 8888.

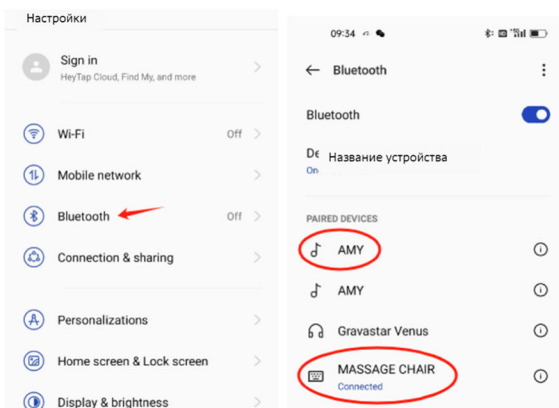

Настройки и подключение iPhone

- 1) Откройте настройки телефона (Settings) - Специальные возможности (Accessibility) - Сенсорное управление - Включить Assistive Touch - Настроить чувствительность отслеживания в нужное положение.

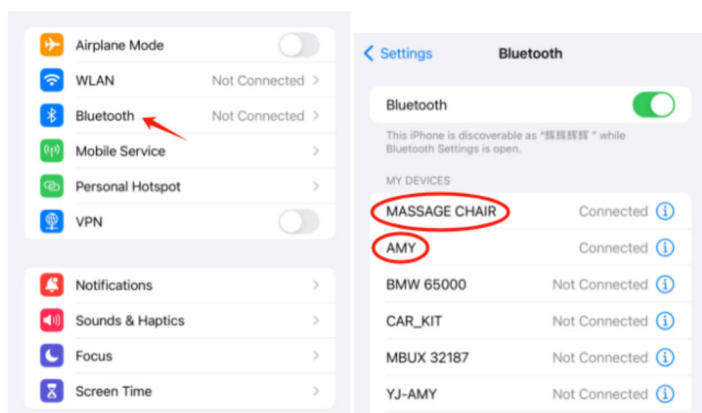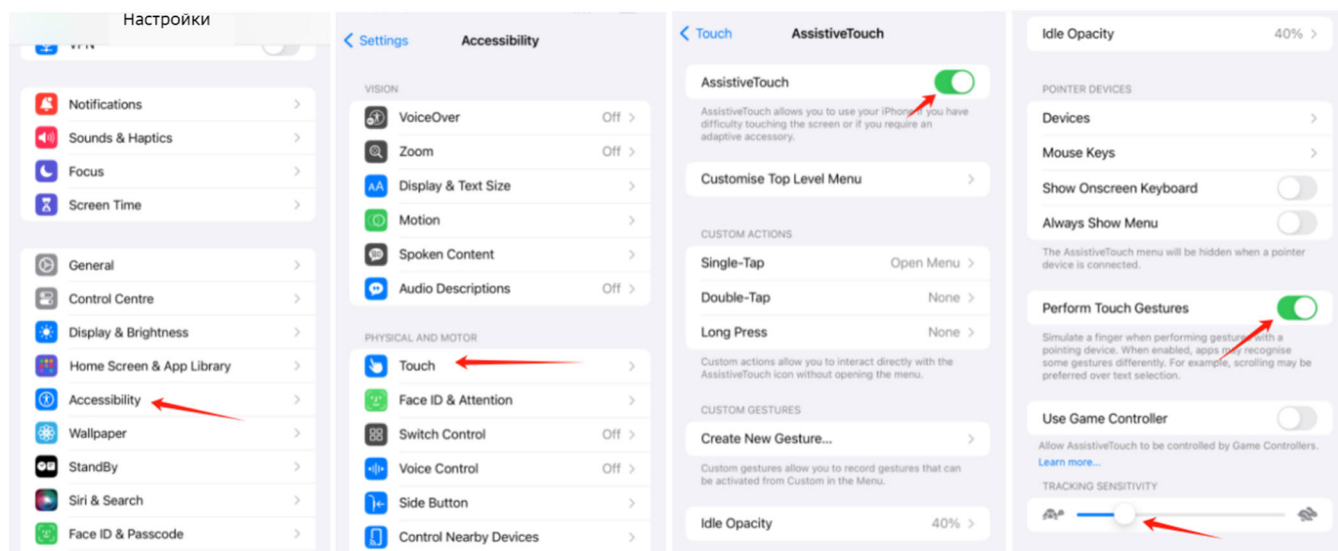

- 2) Зайдите в настройки телефона - включите **Bluetooth**, затем найдите в списке название **SENZO KATANA** и **Scroll**. Подключитесь к ним. Пароль: **8888**.

ИНСТРУКЦИЯ

1. Используйте джойстик вспомогательного контроллера, чтобы прокрутить текущее окно телефона на одну страницу вверх;
2. Используйте джойстик вспомогательного контроллера, чтобы вернуться к исходному окну телефона;
3. Потяните джойстик вспомогательного контроллера влево, чтобы увеличить громкость мобильного телефона; потяните джойстик вспомогательного контроллера медленно влево, чтобы постепенно увеличивать громкость мобильного телефона;
4. Потяните джойстик вспомогательного контроллера вправо, чтобы уменьшить громкость мобильного телефона; потяните джойстик вспомогательного контроллера медленно вправо, чтобы постепенно уменьшить громкость мобильного телефона;
5. Нажмите один раз кнопку на джойстике вспомогательного контроллера, чтобы приостановить текущее видео в окне телефона, и снова нажмите кнопку, чтобы продолжить воспроизведение текущего видео в окне телефона;
6. Двойной щелчок по кнопке джойстика вспомогательного контроллера выполнит аналогичную функцию текущего видео в окне на экране телефона;
Совет: если во время использования обнаружена какая-либо ненормальная функция, то, возможно, курсор мобильного телефона смещен. Вы можете быстро отрегулировать соответствующее положение курсора мобильного телефона 3 движениями вперед, назад, влево и вправо; для регулировки положения курсора вы также можете 3 раза быстро нажать кнопку джойстика. Отрегулируйте курсор телефона, чтобы он вернулся в центральное положение; если регулировка не требуется, этот шаг можно проигнорировать.

Примечание: Диапазон функций этого вспомогательного контроллера ограничен и ограничивается переводом коротких видео через приложение.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Торговая марка	Senzo
Распространитель	ООО «СЕНЗО-РУС» 191024, РОССИЯ, Г. САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ НЕВСКИЙ, Д 131, ЛИТЕРА А, П8-Н ОФ2 РАБ. М. 2 Тел: 8 (800) 555-52-77 E-mail: info@senzo.ru
Завод-изготовитель	Компания Ningde Brilliant Massager Co., Ltd. Дом 231, строение 2, Восточная дорога Фусинь, дом 6, улица Чэнбэй, Город Фуань, город Нинде, провинция Фуцзянь, Китай
Страна изготовления	КНР
Дата изготовления	Указана на этикетке
Гарантия	36 месяцев
Срок службы	5 лет

Оборудование сертифицировано в соответствии с TP TC.

